


# FJS-900V

\* 清洗前請把電源拔除 \*

## 1. 先拆去集油盒

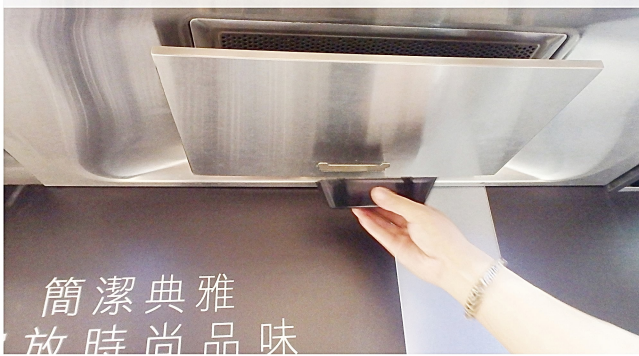

## 2. 拉下整流板



## 3. 拆去整流板



## 4. 鬆開過濾網上右邊螺絲



## 5. 鬆開過濾網上左邊螺絲



## 6. 拆下過濾網作簡單清洗



總代理  
富達（遠東）貿易有限公司  
Fidelity (Far East) Trading Co. Ltd  
Tel: (852) 2686 8229  
Website: www.ff888.com